


# Installationsanleitung

## Gehäuseteile

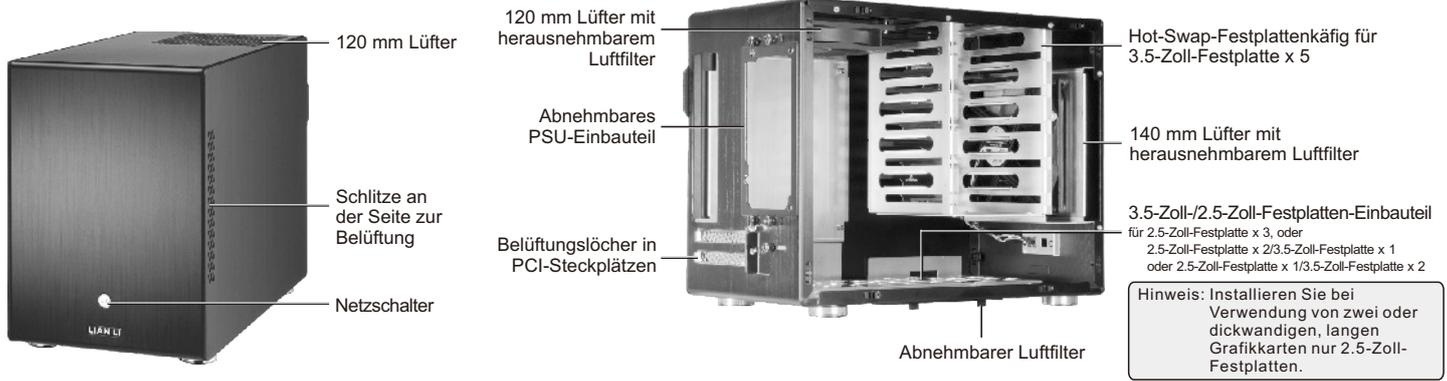

## Liste der Kleinteile

\* Zusatzmengen sind Ersatzteile.


Summer (1)	M3x9.5 Schraube (12) für 2.5-Zoll-Festplatte	Rändelschraube (28) für 3.5-Zoll-Festplatte	Schraube (4) für Motherboard
Kabelbinder (2)	Vibrationsdämpfende Gummiringe für 2.5-Zoll- oder 3.5-Zoll-Festplatte (12)	Gummi-Laufschiene (10) für 3.5-Zoll-Festplatte	Schraube (4) für PSU-Befestigung

## Abnehmbare Seitenwände




Ziehen Sie die Seitenwand heraus, um sie zu entfernen.

## Motherboard-Installation

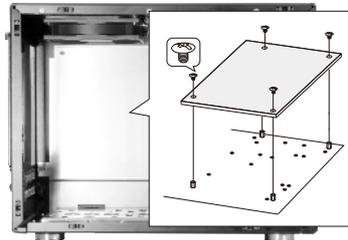


Legen Sie das Motherboard auf die Abstandsbolzen und befestigen Sie es mit Schrauben.

## Lüftermodule & Luftfilter entfernen

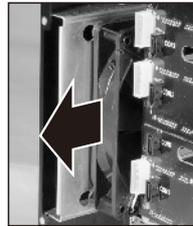


Schieben Sie die vibrationsdämpfenden Lüftermodule zur Seite, um sie entfernen.

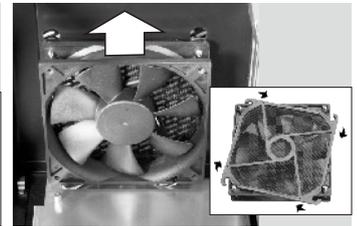


Schieben Sie die vibrationsdämpfenden Lüftermodule zur Seite, um sie entfernen.


## Installation einer 3.5-Zoll-Festplatte

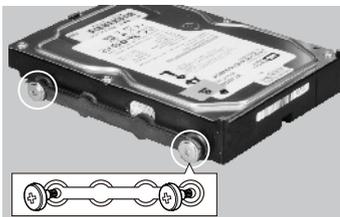

Befestigen Sie Schrauben mit vibrationsdämpfenden Gummiringen an der Festplatte.

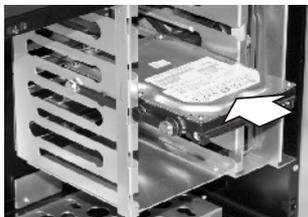


Schieben Sie die Festplatte in den Festplattenkäfig hinein.

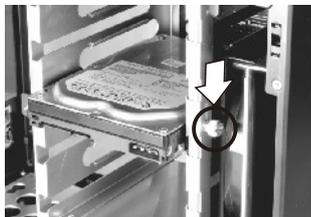

Schließen Sie die Klappe, um die Festplatte zu verschließen.

## Abnehmbarer Luftfilter

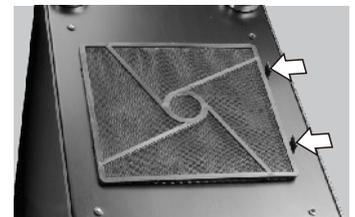


Drücken Sie auf die Kunststoffzungen, um den Luftfilter zu lösen. Der Luftfilter ist abwaschbar.


## Installation einer 2.5-Zoll-/3.5-Zoll-Festplatte




Lösen Sie die Rändelschrauben, um das 2.5-Zoll-/3.5-Zoll-Festplatten-Einbauteil zu entfernen.

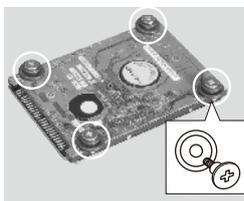


Befestigen Sie Schrauben mit vibrationsdämpfenden Gummiringen an der Festplatte.

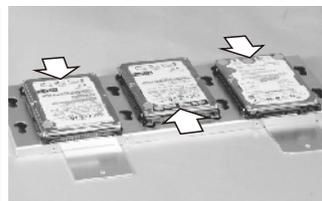

Schieben Sie die Festplatte in die Löcher der Festplatten-Plattform hinein.

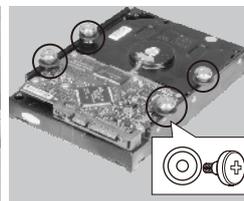


Befestigen Sie Schrauben mit vibrationsdämpfenden Gummiringen an der 3.5-Zoll-Festplatte.

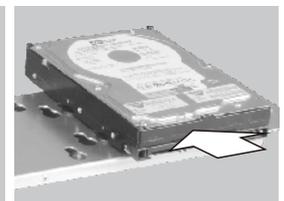


Schieben Sie die Festplatte in die Löcher der Festplatten-Plattform hinein.


## PSU-Installation

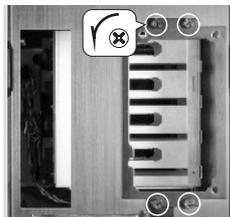


Lösen Sie vier Rändelschrauben, um das PSU-Befestigungsteil zu entfernen.

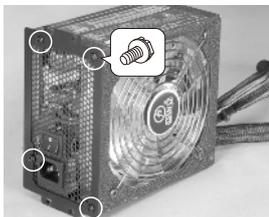

Montieren Sie das Netzteil am PSU-Befestigungsteil.

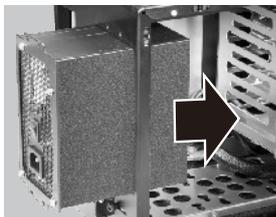

Drücken Sie es vorsichtig hinein.

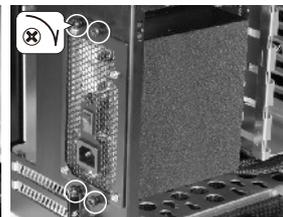

Befestigen Sie es mit vier Rändelschrauben am Gehäuse.

## Kabelinstallationsanleitung

Erde Strom	WEISS GRAU	Netzschalter
PLED- PLED+	WEISS Nicht verbunden GRÜN	Betriebsanzeige
Lautsprecher +5V	SCHWARZ Nicht verbunden Nicht verbunden ROT	Lautsprecher